



# FABRIQUE A BASE PARA FIXAR OMBRELONES E GUARDA-SOL

## MODELO 01

FAÇA 05 CACHOTES COM MADEIRAS DE 30 cm DE LARGURA E 20 CM DE PROFUNDIDADE, SEM O FUNDO

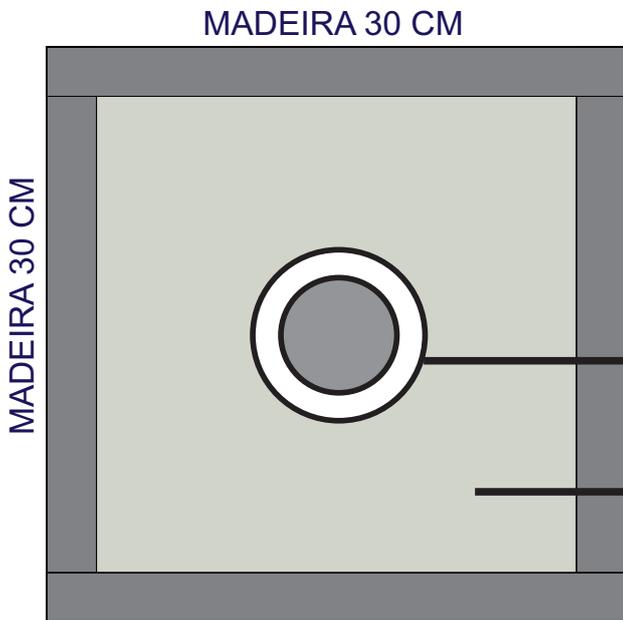


FURE O CANO E PASSE UM ARAME OU FERRO PARA SERVIR COMO CHUMBADOR

COLOQUE NO CENTRO DA CAIXA UM CANO DE PVC BRANCO OU DE FERRO COM 40 MILÍMETROS DE ABERTURA


PREENCHA A CAIXA COM CIMENTO E BRITA

DEIXE SECAR PO 24 HORAS

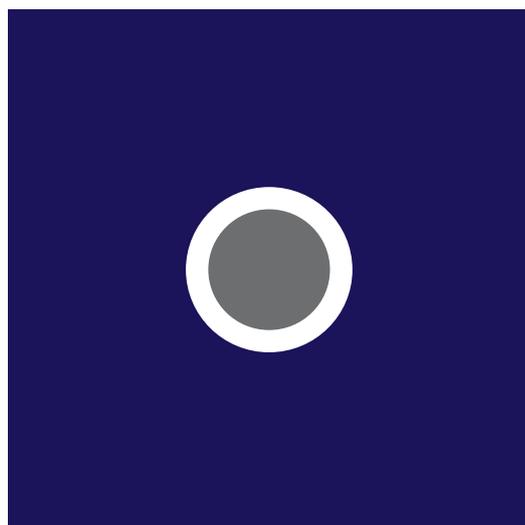


DEPOIS RETIRE AS FORMAS E FAÇA MAIS 05 BASES

PINTE COM TINTA CONCRETO DA COR DO CLUBE

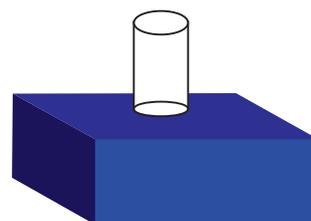


## MODELO 02



FURE O CANO E PASSE UM ARAME OU FERRO PARA SERVIR COMO CHUMBADOR

CHUMBE OS CANOS DE PVC BRANCO OU DE FERRO COM 40 CENTIMETRO DE PROFUNDIDADE NOS LOCAIS QUE VAI OS GUARDA-SOL.

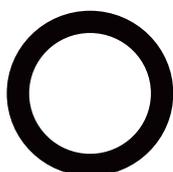

COLOQUE UM TAMPÃO QUANDO NÃO FOR USAR PARA NÃO ENCHER DE ÁGUA

COLOQUE OS CANOS DE PVC BRANCO OU DE FERRO, RENTE AO PISO, PARA NIQUEM TRUPICAR.



PISO